



NanoActiv Skin Restoring System



User Manual
FS838

Introduction

NanoActiv Skin Restoring System is a new breakthrough which features patented Nano Cyclone technology (NCT) to facilitate a nano cool mist and efficiently deliver ultra fine nutrition ingredients penetrate deep beneath the skin and hair. It includes a set of accessories which let you experience the luxury and convenience of professional beauty spa treatments anytime at home.

Safety Warnings

NanoActiv Skin Restoring System

Model no.: FS838

USER MANUAL

Contents



Introduction.....	2
Safety Warnings.....	2
Overview.....	4
Accessories.....	6
Functions of NanoActiv Skin Restoring System.....	8
Using the Device.....	10
Getting Started.....	10
Operation.....	12
A. Setup.....	12
B. Skin Treatment.....	12
C. Hair Treatment.....	13
D. Sleep Mode.....	13
E. Aromatherapy.....	14
Cleaning and Maintenance.....	15
A. Draining the Water.....	15
B. Cleaning the Water Tank.....	16
C. To Pick Up the Device.....	16
D. Cleaning the Housing.....	16
E. Storage.....	16
Technical Specification.....	17
About Oregon Scientific.....	17
EU – Declaration of Conformity.....	17


Before Use

- This device is for skin and hair treatments only, it is not appropriate for other purposes
- Do not use or store the device in humid place such as bathroom, kitchen...etc.
- Do not tilt or shake the device if any water/ solution remains inside the water tank.
- Do not place the device near water or areas prone to dust or damp for extended periods of time. This may cause a fire or an electric shock.
- Make sure there are no electronic product in the vicinity of the mist.
- Do not modify, disassemble or repair the device by yourself. Please contact Oregon Scientific if the item doesn't work properly.

When Using

- Do not unplug the device when it is operating.
- Do not use the device if the device or the power adapter is damaged.
- Do not use the device or press the buttons with wet hands.
- Do not leave the device unattended once it is connected with the power supply.
- Do not use the device near any flammable substances, such as alcohol, thinner, aerosols, etc.
- Do not insert any objects into, block or cover the mist outlet and the air inlet, which is located near the power socket.
- Do not use any power adapter except the one provided.

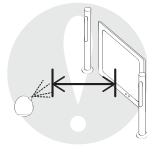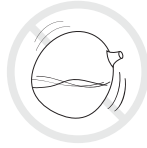

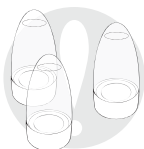

- Do not open the water compartment during operation.
- Do not open the water tank cover during operation.
- Keep the water container inside the compartment during operation.
- Do not pour water directly into the water tank. Always use the water container.
- Only use distilled water or herbal solution and serums provided by Oregon Scientific for the device
- Refill with fresh distilled water or herbal solutions for each use.
- Do not place the device too close to curtains or other objects when releasing mist.
- Do not direct the mist towards your eyes. Close eyes if spraying mist directly onto your face.
- To prevent internal leakage, level the device when fill with distilled water, herbal solution or serums.
- Do not damage, manipulate, excessively bend, pull or twist the electric cord or the extension hose.
- Turn off the device and unplug it from the outlet before cleaning.
- If any liquid leakage is found, turn off the device and disconnect with the power supply before draining the water. Carefully check to ensure the water tank cover and the drain saucer are closed properly.
- When pouring distilled water, herbal solution or serums, make sure the drain switch is set to "Close".

Cautions

- Stop using the device immediately if you feel unwell or abnormalities.
- If you encounter any skin problems after use, stop using the device and consult your doctor
- If you have one of the following health issues, please consult your doctors before use:
 - Acute illness
 - Sensitive skin
 - Malignancy
 - Dermatitis
 - Sunburns
 - Eczema
 - Epilepsy
 - Dysarteriotony
 - Asthma
 - Hay fever
 - Allergy
 - Hormone imbalance
- Keep children, pets and plants away from the device.



Disclaimers

- Oregon Scientific will not, under any circumstances, hold responsibilities for injuries or property damage incurred during participation of any high-risk activities, which are not endorsed or recommended by Oregon Scientific. Should the device malfunction under these circumstances, it will not be covered under warranty.
- The warranty covers manufacturing defects only.


Overview

Front View



Compartment
cover button

Mist outlet

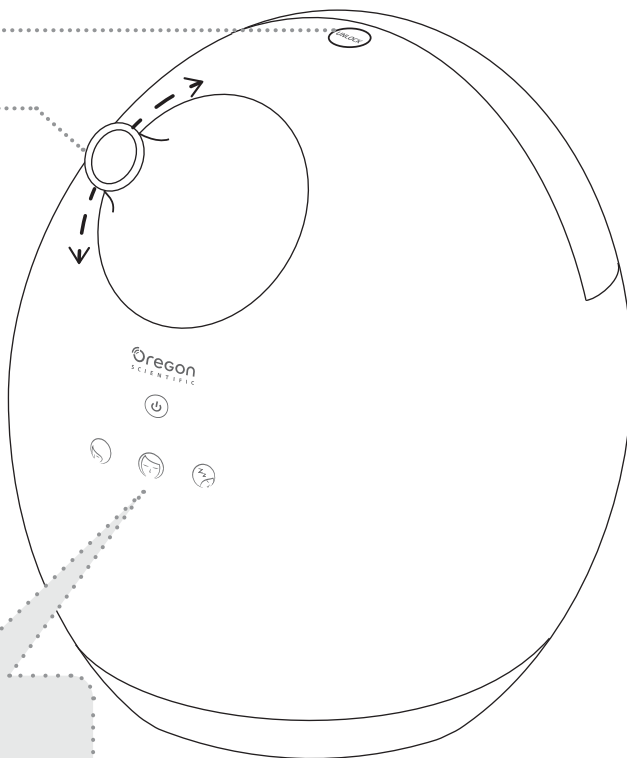

Drain saucer



ON / OFF key



Hair Mode key





Face Mode key



Sleep Mode /
Aromatherapy Mode key

Rear View

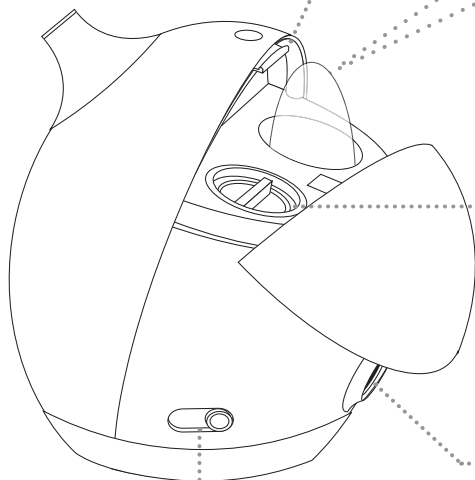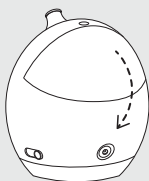

Handle


Water container




Valve

Container cap

Water tank cover

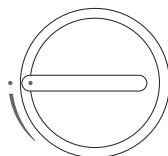

The water tank must be closed during operation.

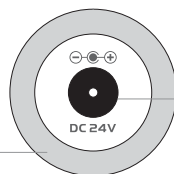

Air inlet

Power socket

Drain switch




Make sure the drain switch is at the "CLOSE" position before pouring solution into the water tank. Or otherwise, the solution will flow directly down to the drain saucer.


Accessories

Mist outlet stopper

Seals the mist outlet when the device is not in use.

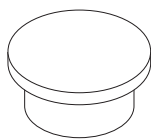


p.16
Cleaning and Maintenance

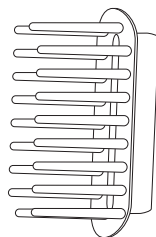

Extension hose


Connects to the nozzle to extend the reach of mist.

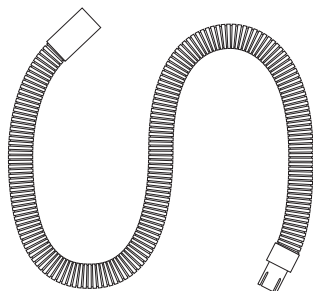

p.12
Skin Treatment

p.13
Hair Treatment


Specially made




Herbal Solution

Aroma head

Attaches to the mist outlet for aromatherapy

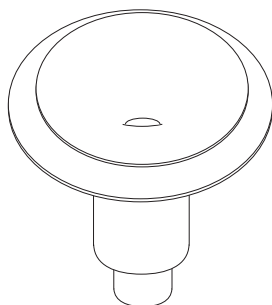

p.14
Aromatherapy



p.16
Cleaning and Maintenance

Comb

Attaches to the nozzle and extension hose for hair treatment.



p.13
Hair Treatment

Sponge for aroma diffuser


Sits inside the aroma head and holds aromatic oil for aromatherapy




p.14
Aromatherapy

Herbal Solution and Serums

for NanoActiv Skin Restoring System



Intensive
Restoring Serum



Revitalizing Hair
Treatment Serum

Nozzle

Directs the mist to a specific direction.



p.12
Facial Treatment

p.13
Hair Treatment

Cleaning brush


Cleans the diffusing plate inside the water tank.



tenance

Pouch

Stores all accessories.

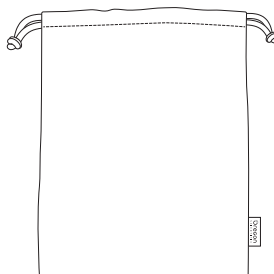

Functions of NanoActiv Skin Restor


Hair Mode

- *with nozzle, comb and extension hose
- *please refer to below table for application




Face Mode

- *please refer to below table for application

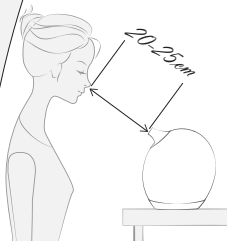


Routine skin care

Intensive skin care (with nozzle and extension hose)

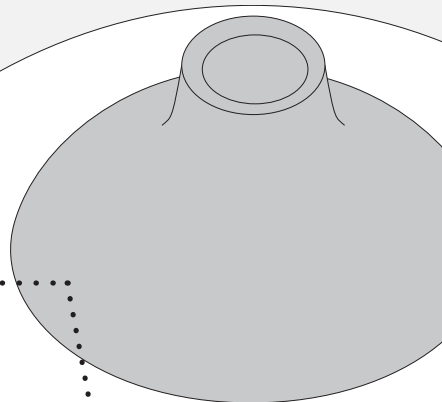

Oregon
SCIENTIFIC

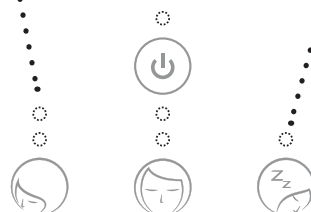


MODE	Solution
FACE	45ml Herbal Solution
HAIR	45ml Herbal Solution
SLEEP / AROMA THERAPY	75ml distilled water

- ⚠ Don't leave the excessive solution inside the water tank. Drain it after every time use.
- ⚠ If Herbal Solution and Serum are used, clean the water tank after 2-3 times treatment.


Sleep Mode

*with nozzle

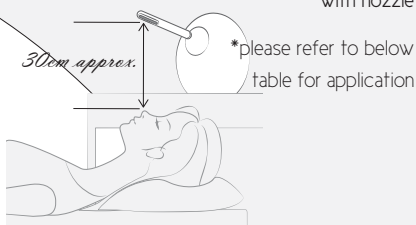



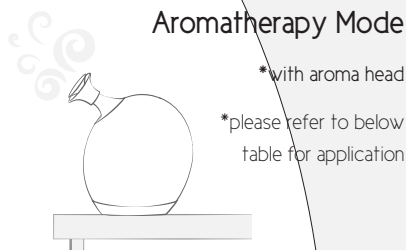


Aromatherapy Mode

*with aroma head




- 75ml is designed for Sleep / Aromatherapy Mode. Use with distilled water.
- 45ml is designed for Face and Hair Mode. Use with Herbal Solution plus either Intensive Restoring Serum or Revitalizing Hair Treatment Serum.

Serum	Session Time	LED indicator light		Remarks
2 full pumps of Intensive Restoring Serum	5 mins / session	 Light Mode	 Intensive Mode	Continuous mist
2 full pumps of Revitalizing Hair Treatment Serum	5 mins / session	 Light Mode	 Intensive Mode	Continuous mist
---	1 min mist ON, 7mins mist OFF, total 8 hours usage			Duty Cycle mist






Using the Device

Getting accustomed to the device


Those new to the device should start with skin treatments twice a day, or hair treatment 2-3 times a week.

 *If you encounter any skin problems after use, stop using the device and consult your doctor.*

Check the followings before using the product:

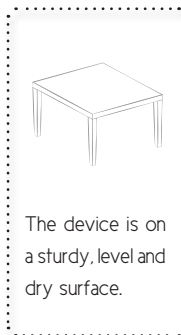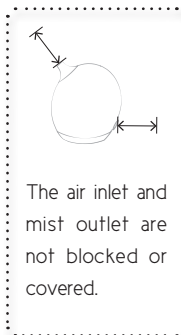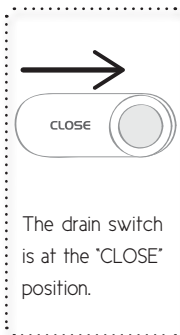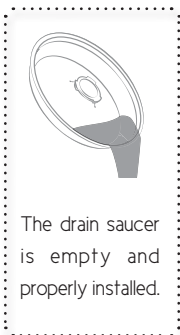
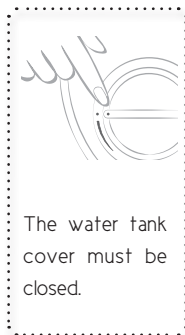


Getting Started

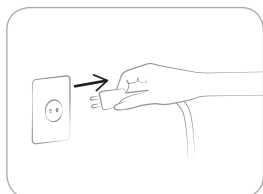


Make sure the device is turned off and unplugged from the mains outlet before filling with water solution or distilled water.

1.

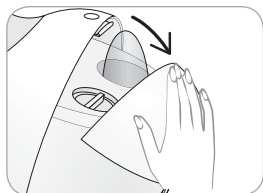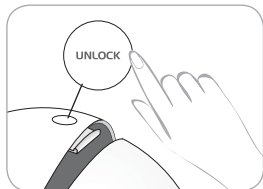


Press the  button on the water tank compartment and slide to open the cover.

2.

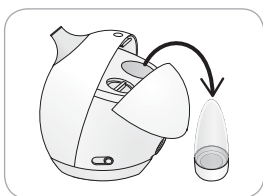


Pull out the water container.

3.

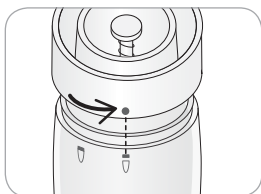

Turn the container cap anti-clockwise to open the container.

4.

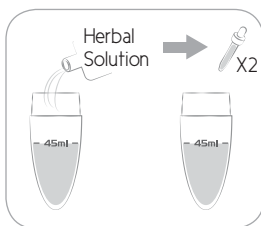


Fill the container with Herbal Solution up to the 45ml mark and mix with 2 full pumps of either Intensive Restoring Serum for Face Mode or Revitalizing Hair Treatment Serum for Hair Mode.

⚠ Do not add other substances such as aroma oil or lotion to the container.

⚠ Use herbal solutions and serums provided by Oregon Scientific

OR

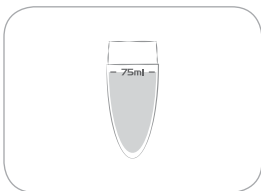

Fill the container with distilled water up to 75ml mark for Sleep / Aromatherapy Mode.

⚠ Do not add ground water, mineral water, spring water, ionised water or saline to the container, as it may damage the device.

5.




Turn the container cap clockwise to close the container.



⚠ Do not press the valve on the cap when the container is upside down. Otherwise, the solution inside will leak.

6.

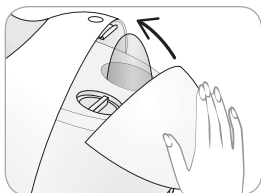

Insert the container back to the compartment. The solution will drain to the water tank. Close the cover before use.

Operation


A. Setup

1.




Place the device on a sturdy, level and dry surface.

2.

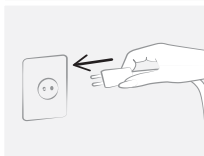

Connect the power adapter to the device. Plug the power adapter to a main outlet.

3.

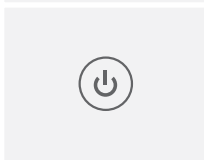



Press  to turn on the device.


B. Skin Treatment

1.




Press the  key to start the skin treatment. A LED above the  key will light up. Each treatment lasts for 5 minutes.

2.

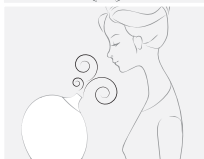


The appropriate distance between the mist outlet and the face should be from 20-25cm.

3.

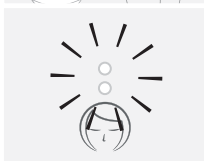


Press the  key again to increase the mist volume. Two LEDs above the key will light up.


4.

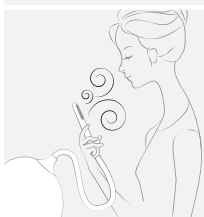


To direct the mist to a specific area, attach the extension hose and the nozzle during use. Hold the nozzle approximately 15-20cm from the target area.

 *The extension hose has limited length. Don't pull the extension hose if the treatment area is too far away. Bring the device closer if necessary.*

5.

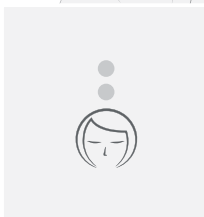


Press the  key during operation to switch the device to standby mode. Otherwise the device will switch to standby mode after 5 mins the session is finished.

 *Close the eyes when the mist is directly sprayed on you face*

C. Hair Treatment


1.

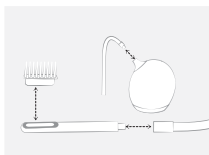

Attach the comb, the nozzle and the extension hose to the mist outlet.

2.



Press the  key to start the hair treatment. One LED above the key will light up. Each treatment lasts for 5 minutes.

3.




Press the  key again to increase the mist volume. Two LEDs above the key will light up.


4.




Comb your hair and start the hair treatment

5.

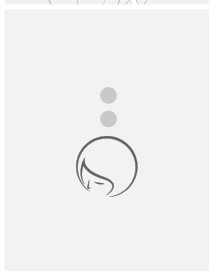


Press the  key during operation to switch the device to standby mode. Otherwise the device will switch to standby mode after 5 mins the session is finished.

 *Hair treatment of 5 mins course is recommended for short or middle length hair. One more course is needed for long and more intensive treatment.*


D. Sleep Mode

1.

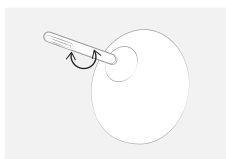


Attach the nozzle to the device. Rotate the nozzle to your desired direction.

2.

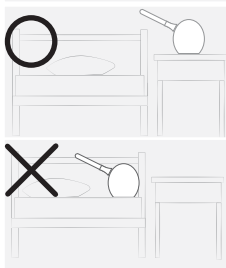


Place the device on a level surface near the bed so the mist can reach your target area. Adjust the nozzle angle to what is comfortable for you that is within 30cm from the target area.

 *Do not place the device on the bed as the device is susceptible to being knocked over.*

D. Sleep Mode – Continued


3.



Press the  key to start the sleep mode. The device will emit mist for 1 minute and then pause for 7 minutes. This cycle will last until the water runs out. A full tank of water can last around 8 hours.


4.



Press the  key to switch the device to standby mode.

E. Aromatherapy

1.

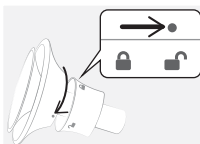


Unscrew to open the aroma head.

2.




Take out the sponge and place a few drops of aroma oil on it.

3.

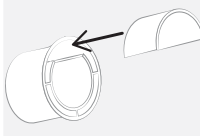


Put the sponge back.

4.

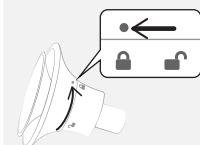

Close the aroma diffuser head.

5.

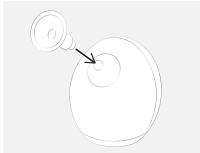


Attach the aroma head to the mist outlet.

6.



Press the  key to start the aromatherapy.

 *Aromatherapy mode is for relaxation. It is not intended to be used for skin treatment. Do not spray the aromatic mist onto your face.*


Cleaning and Maintenance



Turn off the device and unplug it from the power supply before cleaning.


A. Draining the distilled water / herbal solution / serum

1.

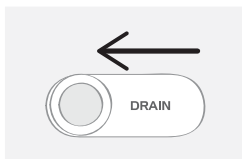


Slide the drain switch to the "Drain" position. The blue LED at the base will start flashing and the solution inside the water tank will be released to the drain saucer.

2.

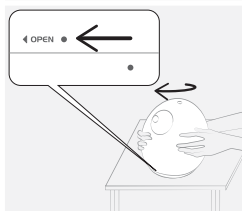


Place the device in a level position, then hold and rotate the main unit to the left to separate it from the saucer.

3.

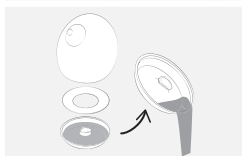


Lift up the main unit, remove the drain saucer and empty the water.

4.

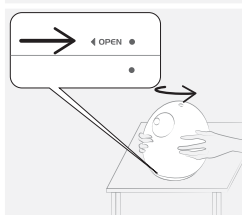

Put the saucer back. Place the unit on the saucer and rotate it until the dot (●) on the main unit aligns with the dot (●) on the saucer.

5.

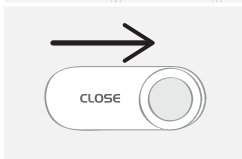


Lock the device by sliding the drain switch to the "Close" position.



- *Ensure the drain saucer is empty before draining the water from the device. Otherwise, water will leak out from the saucer and may damage the device.*
- *Never leave water, herbal solution or serum in the saucer. Empty the saucer after each draining.*
- *Do not reuse the distilled water, herbal solution or serum from previous treatments.*

B. Cleaning the water tank

1.

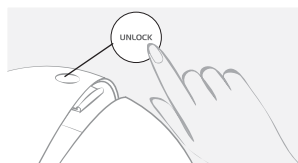

Open the water tank compartment.

2.




If herbal solution or serum is used, fill the container with distilled water, insert it into the container compartment and drain.

3.



Turn the water tank cover anti-clockwise and take it out.

4.

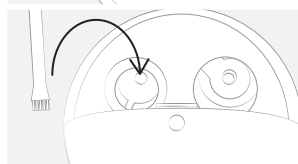

Use the cleaning brush to clean the diffusing plate and the inner surface of the water tank.


⚠ Don't apply excessive force when cleaning the diffusing plate.

5.




Fill the container with distilled water, insert it into the container compartment and drain again for a through cleaning.


C. To pick up the device



⚠ Drain the water tank and empty the drain saucer before picking up or moving the device.

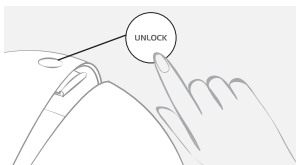

1. Press the water tank compartment button and slide down the cover.

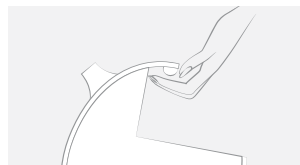

2. Use the handle underneath the button to pick up the device.

D. Cleaning the housing



- Do not use abrasive powders or solvents, such as benzene or thinner to clean the device.
- Use a dry cloth to clean its surface.

E. Storage



Before storing the device, drain all water or Herbal Solution inside. Wait until the water tank is dry and use the mist outlet stopper to seal the mist outlet.

⚠ Don't leave the excessive solution inside the water tank. Drain it after every time use.

Power	AC 100-240V 50-60 Hz DC 24V, 1500mA
Power consumption	36W
Operating temperature	5 °C to +40 °C
Storage temperature	-20 °C to +60 °C
Size	212mm x 210mm x 234mm
Weight	1.3kg

About Oregon Scientific

Please visit our website at www.oregonscientific.com to learn more about Oregon Scientific products.

If you would like to contact our customer care team, please email to info@oregonscientific.com

EU - Declaration of Conformity

Hereby, Oregon Scientific, declares that this NanoActiv Skin Restoring System FS838 is in compliance with EMC directive 2004 / 108 / EC and Low Voltage Equipment directive 2006 / 95 / EEC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.



Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes though out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled wasted disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used systems or contact the retailer where the systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



納米活性煥膚儀



使用說明書

FS838

簡介

NanoActiv 納米活性煥膚儀

採用納米氣旋技術（納米氣旋技術NCT），將納米活性精華液轉化為極微小的納米體積，能真正深層滲透肌膚，促進水份及營養吸收。納米活性煥膚儀附有一系列配件，專為不同美容療程而設，令您安坐家中，都可為肌膚帶來專業的煥膚及護髮效果。

安全及注意事項

使用前

- 本產品僅供肌膚及頭髮護理，並不適合作其他用途
- 避免將產品儲存於潮濕的環境下使用，例如：浴室、廚房等
- 避免將產品放於近水、塵埃或濕氣重的地方
- 不要傾斜或搖動產品，以免水槽內的水溢出
- 請勿將其他電子產品放於噴霧範圍內，此舉可能導致觸電或火災
- 請勿自行修改、拆解或修理產品。若產品未正常運作，請聯絡 Oregon Scientific



使用時

- 手濕時，請勿拔取插頭或開動產品
- 請勿將任何易燃物品，如酒精、稀釋劑或噴霧器等擺放於產品附近
- 當產品正在運作時，請勿將電源插拔掉
- 如發現產品或產品的電源插頭有損壞，請勿使用產品
- 產品電源打開後，不可無人看管
- 請勿將其他物品插入或堵塞噴霧孔及進氣孔
- 請使用產品隨附的電源插頭，避免使用其他變壓器
- 產品運作時，請勿打開儲水格
- 產品運作時，請勿打開水槽蓋
- 產品運作時，儲水器應經常放在儲水格內





NanoActiv納米活性煥膚儀

型號：FS838

使用指南

目錄

簡介.....	2
安全及注意事項.....	2
概要.....	4
配件.....	6
功能簡介.....	8
安裝及接駁.....	10
開始使用.....	10
操作.....	12
A. 設定.....	12
B. 面部模式.....	12
C. 頭髮模式.....	13
D. 睡眠模式.....	13
E. 香薰療法.....	14
清潔及保養.....	15
A. 排水.....	15
B. 清洗水槽.....	16
C. 清洗外殼.....	16
D. 提起產品.....	16
E. 儲存.....	16
技術規格.....	17
關於 Oregon Scientific.....	17
EU 一 符合性聲明.....	17

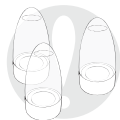

- 請勿直接將水倒入水槽內，每次使用均要使用儲水器
- 本產品僅可配合蒸餾水，或由 Oregon Scientific 提供的護膚精華及草本露使用，請勿將上述以外的溶液倒入產品使用，此舉有機會損壞產品
- 建議每次使用前，均清洗儲水器及使用重新倒入蒸餾水或護膚精華露
- 當產品運作時，請將產品與窗簾或其他物品保持距離，以免弄濕其他物件
- 當產品運作時，請勿將噴霧直接指向自己的眼睛
- 請經常將產品放於平坦的表面上，以免機內的溶液滲漏
- 請勿毀損、撓曲、折曲、拉扯、扭曲電線及軟管
- 清潔產品前請掉開電源及拔掉連著電源的電線
- 若發現有液體滲漏，請立即關掉電源，仔細檢查是否已妥善關閉水槽蓋和排水盤
- 排水清洗產品前，請確定已將排水開關推到「CLOSE」位置

注意事項


- 若感覺不適或身體異常，請立即停止使用裝置。
- 用後若遇任何皮膚問題，請暫停使用並諮詢醫生
- 如有下列健康問題，請先諮詢醫生意見才可使用產品：
 - 急性疾病
 - 敏感肌膚
 - 惡性腫瘤
 - 皮膚炎
 - 曬傷或
 - 濕疹
 - 癰瘤
 - 血壓異常
 - 哮喘
 - 花粉症
 - 過敏
 - 荷爾蒙失調
- 請將產品放於兒童及寵物無法接碰之處，及與植物保持距離

免責聲明



- 在任何情況下，Oregon Scientific 對任何未經 Oregon Scientific 建議或推薦方法使用本產品而引致的人身傷害或財物損失概不負責。
- Oregon Scientific 對產品的保證僅限於在正常使用情形下發生故障，人為狀況造成商品損壞的均不在產品保證範圍之內。

概要

正面圖

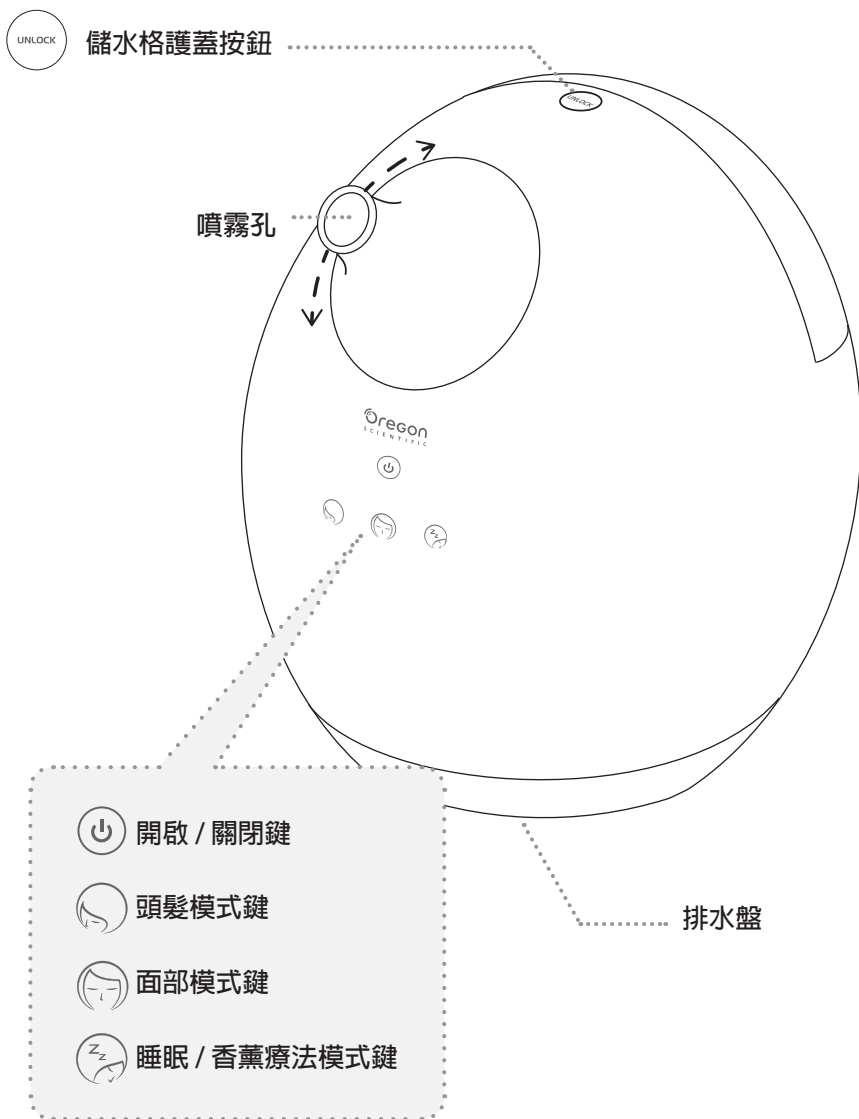


背面圖

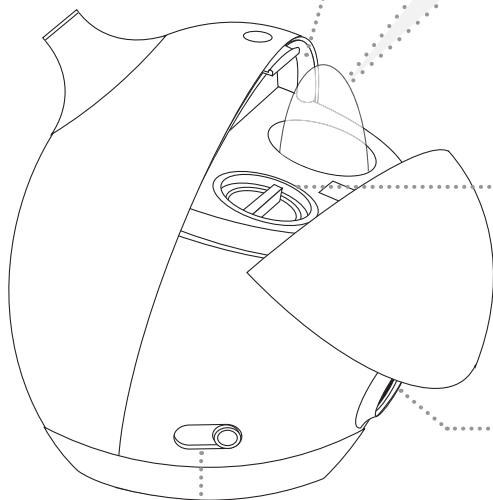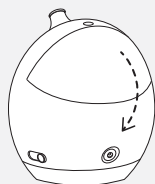

把手


儲水器

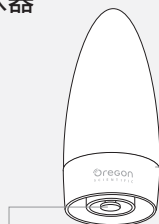


調節蓋

容器頂蓋

水槽蓋

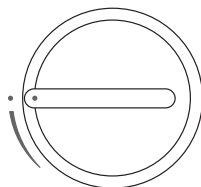

⚠ 產品運作時必需關閉水槽

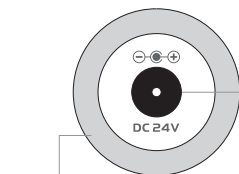

進氣孔

電源插孔

排水開關




⚠ 注入精華露及開啟裝置前，
確定排水切換鈕已放在「CLOSE」位置。

配件

噴霧孔塞子

未使用裝置時塞住噴霧孔

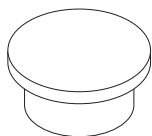


第16頁
儲存和保養



第13頁
護髮療程

延長軟管


連接噴嘴
延長噴霧可到達的地方

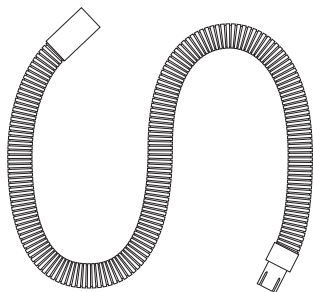

第12頁
面部療程




第13頁
護髮療程




舒緩草本露

香薰噴咀


進行芳香療法時
連接至噴霧孔

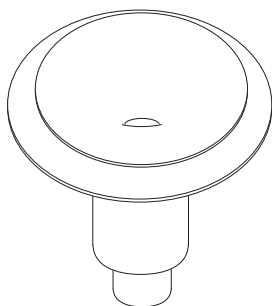

第14頁
香薰療法



第16頁
儲存和保養



梳子

連接噴咀和延長軟管
進行護髮療程

香薰海綿



放在香薰噴咀內
吸收精油以進行芳香療法



第14頁
香薰療法

納米活性精華

專為配合納米活性煥膚儀使用



煥肌修護精華

煥髮滋養精華

噴咀

將噴霧導引至特定方向



第12頁
面部療程



第13頁
護髮療程


清潔刷

清潔水槽內的霧化板



攜帶袋

存放所有配件

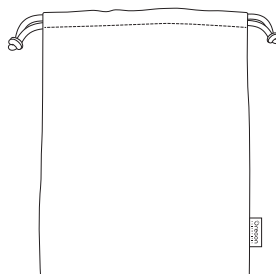


納米活性煥膚儀的功能簡介

頭髮模式


*使用噴咀・梳子及延長軟管

*請參閱下面圖表

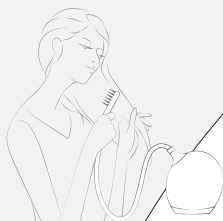


面部模式

*請參閱下面圖表

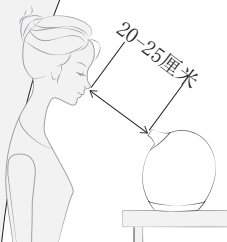


日常肌膚護理

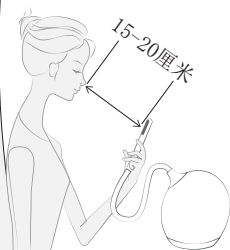


強效肌膚護理

*使用噴咀及延長軟管

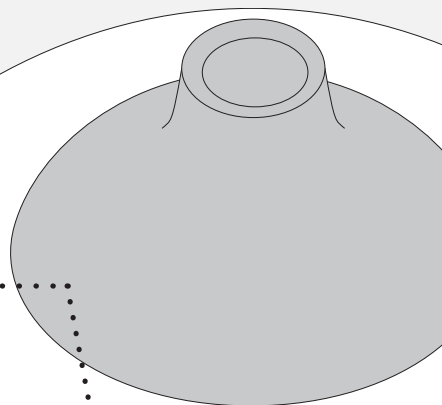

Oregon
SCIENTIFIC

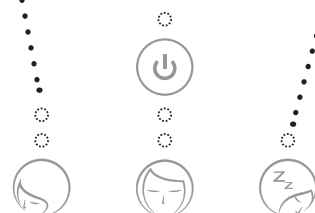


模式	容液
面部護理	45毫升舒緩草本露
頭髮護理	45毫升舒緩草本露
睡眠/香薰護理	75毫升蒸餾水

- ⚠ 請勿將剩餘的精華液留在煥膚儀內，每次使用後請排水。
- ⚠ 如配合精華液使用，請於每次使用後均排水及清洗水槽及儲水器。

睡眠模式

*使用噴咀


*請參閱下面圖表

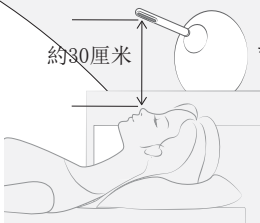

香薰護理

*使用香薰噴咀

*請參閱下面圖表

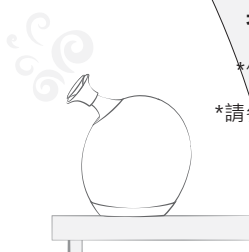


- 75毫升是用於睡眠模式及香薰護理，請配合蒸餾水使用
- 45毫升是用於面部及頭髮療程請配合舒緩草本露·煥肌修護精華及煥髮滋養精華

精華	時間	顯示燈補充		補充
2泵 (樽蓋上的泵) 煥肌修護精華	5分鐘一次療程	 日常模式	 加強模式	連續放霧
2泵 (樽蓋上的泵) 煥髮滋養精華	5分鐘一次療程	 日常模式	 加強模式	連續放霧
-----	每7分鐘停1分鐘的 間段噴霧	 間斷式放霧		間斷式放霧



使用產品前

建議使用


建議初用者每天使用產品進行兩次早晚的肌膚療程，若為護髮療程，建議每週使用兩至三次。

 用後若遇任何皮膚問題，請暫停使用並諮詢醫生。

使用本產品前請檢查下列事項：

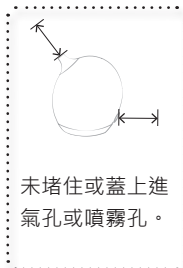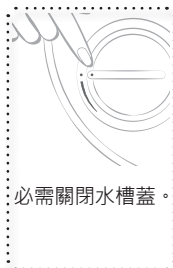


開始使用

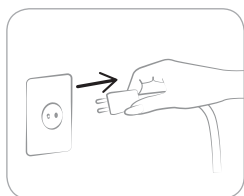


裝水前請確定已關閉裝置，
並從主電源中拔下裝置。

1.

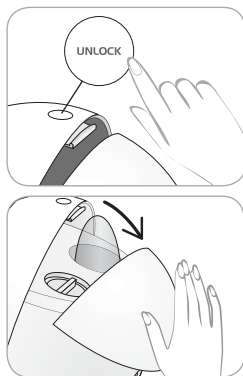


按下水槽格的按鈕 ，並滑開護蓋。

2.

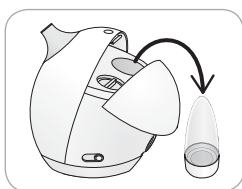


拉出儲水器。

3.

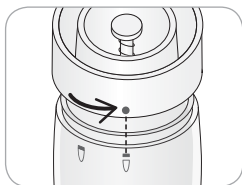

逆時針方向轉動開啟容器頂蓋。


4.

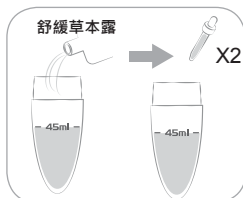

倒入45ml舒缓草本露及兩泵焕肌修护精华(面部護理)或焕髮滋養精華(頭髮護理)。

- ⚠ 不要添加任何其他物質，例如精油或乳液。
- ⚠ 請使用蒸餾水及由 Oregon Scientific 提供的納米活性精華。

或

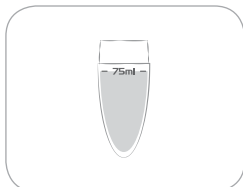

倒入75ml蒸餾水作睡眠模式/香薰護理。

- ⚠ 不得將地下水、礦泉水、泉水、離子水或鹽水倒入容器內，此舉可能損壞裝置。

5.




關閉容器。



- ⚠ 容器上下倒轉時不得按頂蓋上的閥門。否則溶液會漏出。

6.

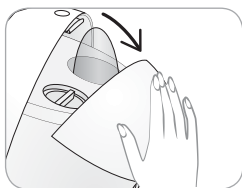

將容器插入儲水格內。蒸餾水、草本溶液或精華液將排出水槽。然後在使用前關閉護蓋。

操作


A. 設定

1.



將裝置放於堅固、平坦和乾燥的表面上。

2.

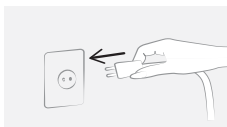

將電源變壓器與裝置連接。
將電源變壓器插入主要插座中。


3.




按  開啟裝置。

B. 面部模式

1.

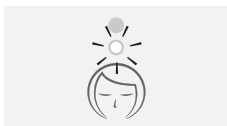


按  鍵開始護膚療程。鍵上方的LED燈將亮起。每個療程持續5分鐘。


2.




噴霧孔和面部之間適當的距離應為20至25厘米。

3.

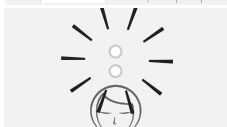

再按  鍵一次，增加噴霧密度。
按鍵上方會亮起兩盞LED燈。

4.

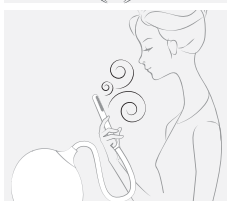



欲將噴霧導引至特定方向，請連接延長軟管後再接上噴嘴。手持噴嘴，距離目標區域約15至20厘米。



延長軟管的長度有限。若長度不夠，請將產品放在較接近目標區域，切勿拉扯延長軟管。

5.

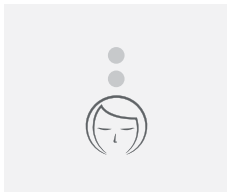


裝置運作時按  鍵，將裝置轉至待機模式。
或待5分鐘療程結束後，裝置將轉為待機模式。



當產品運作時，請勿將噴霧直接指向自己的眼睛。

C. 頭髮模式


1.

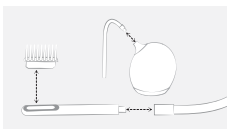

將梳子、噴嘴和延長軟管連接至噴霧孔。

2.



按  鍵啟動裝置。按鍵上方的LED燈將亮起。每個療程持續五分鐘。

3.




再按  鍵一次，增加噴霧密度。按鍵上方兩盞LED燈將亮起。


4.




梳頭並開始護髮療程。

5.

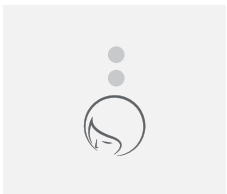


裝置運作時按  鍵，將裝置轉至待機模式。或待五分鐘療程結束後，裝置將轉為待機模式。

 5分鐘的頭髮護理適用於短及中度長度的髮型，長頭髮的，建議使用兩次療程以達到護髮效果。


D. 睡眠模式

1.

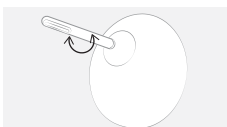

將噴嘴連接至裝置。轉動噴咀至合適的方向。

2.

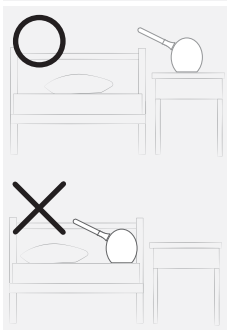



將裝置放在床邊的平面上，而且噴霧要能到達閣下的目標區域，調整噴咀角度至最舒適狀態，距離目標區域約30厘米。

 不得將裝置放在床上，避免打翻產品。


D. 睡眠模式— 續上頁

3.

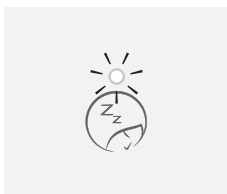

按  鍵開始睡眠模式。裝置會釋出噴霧約1分鐘，然後停頓7分鐘。此循環將延續至水份耗盡為止。儲水器滿水時可運作約8小時。


4.

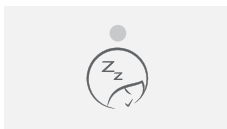

按  鍵，將裝置轉至待機模式。

E. 香薰療法

1.

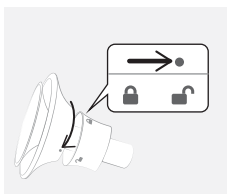


扭開香薰噴咀。

2.




取出海綿，將數滴香薰精油滴在海綿上。

3.

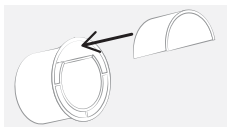


將海綿放入噴咀內的空隙。

4.

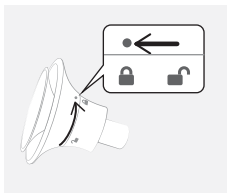

關閉香薰噴咀。


5.

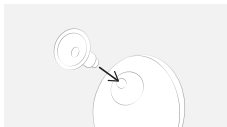


連接香薰噴咀至噴霧孔。


6.



按  鍵開始香薰療法。

 芳香療法模式僅供放鬆使用，並不用作肌膚護理，請勿將香薰噴霧噴在面部。


清潔和保養

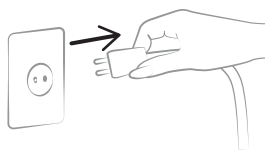

清潔產品前，請關閉產品且確保產品沒有接駁電源。


A. 排乾水份

1.

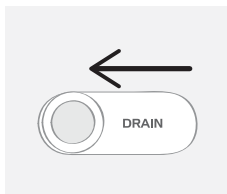


將排水開關移到「DRAIN」位置。底座的藍色LED燈會閃爍，且水槽內的水份/草本溶液/精華液將釋出至排水盤。

2.

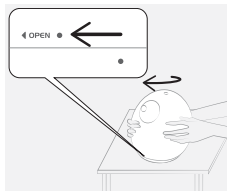


將產品放在平坦的表面上，手持主機，向左轉動，將它和排水盤分開。

3.

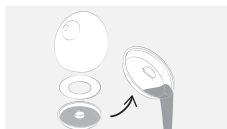


提起主機體，移出排水盤，傾倒水份。

4.

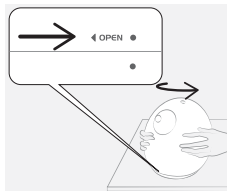

放回托盤，把商品放在托盤上並轉動它，直到主機體的點 (●) 對準托盤的點 (●)。

5.

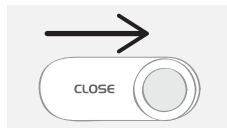

將排水開關移到「CLOSE」位置，鎖定產品。



- 排水前，請確保排水盤是空的。否則水份將從托盤漏出，或會損壞產品。
- 請勿將蒸餾水、草本溶液或精華液留置在產品內。每次使用後均要清洗托盤。
- 避免使用之前剩餘的蒸餾水、草木溶液或精華液。

B. 清洗水槽

1.



開啟水槽格。

2.




若使用草本溶液或精華液，請將蒸餾水倒入儲水格內，然後排水。

3.



逆時針方向旋轉水槽蓋。


4.

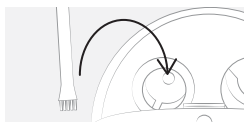

使用清潔刷清潔霧化板和水槽內部。


⚠ 清洗霧化板時請勿過度用力。

5.

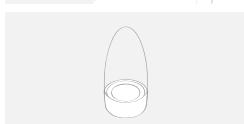


再次將蒸餾水倒入水格內，然後排水，以徹底清洗產品。


C. 提起裝置

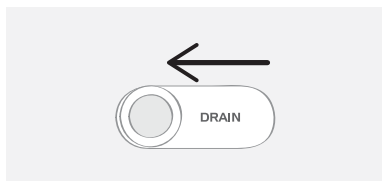

提起或移動裝置前，瀝乾水槽內及排水盤的水份。

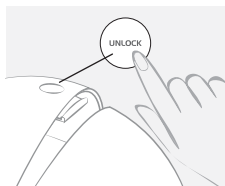

1. 按下水槽格按鈕，並滑下水槽格護蓋。

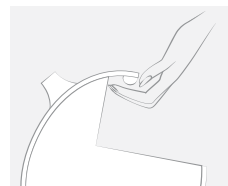

2. 利用按鈕下方的把手來提起裝置。


D. 清洗外罩



- 不得使用類似苯和稀釋劑等磨損性清潔粉或溶劑清洗裝置。
- 使用乾布擦拭裝置表面。

E. 儲存

儲存裝置前，瀝乾裝置內所有水份或草本溶液，等待水槽完全乾燥，且使用噴霧孔塞子塞住噴霧孔。

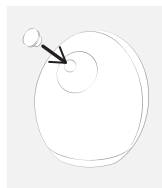

⚠ 請勿將剩餘的精華液留在煥膚儀內，每次使用後請排水。

技術規格

電源	AC 100~240V 50~60 Hz DC 24V 1500mA
電源消耗	36W
作業溫度	5 °C to +40 °C
儲存溫度	-20 °C to +60 °C
尺寸	220mm x 205mm x 205mm
重量	1.3kg

關於Oregon Scientific

請瀏覽我們的網站：www.oregonscientific.com，
了解更多 Oregon Scientific 的產品詳情。

欲與我們的顧客服務小組聯絡，請傳送電子郵件
至：[info@ oregonscientific.com](mailto:info@oregonscientific.com)

EC - 符合性聲明

Oregon Scientific 在此聲明本 NanoActiv Skin
Restoring System: FS838 已符合EMC指令 2004 /
108 / EC和低電壓設備指令 2006 / 95 / EEC的規範要
求。欲索取已簽署並註明日期的符合性聲明副本，請
洽詢Oregon Scientific客戶服務部。



正確的產品棄置方法：



本標誌說明在歐盟國家內，本產品不得與其他家庭
廢棄物同時棄置。為避免未妥善處理的廢棄物對環
境及人體健康造成傷害，請盡量回收產品及循環使
用其物料資。欲回收閣下已使用的產品，請使用回
收和收集系統，或聯絡購買產品的零售商。



纳米活性焕肤仪



使用说明书
FS838

简介

NanoActiv 纳米活性焕肤仪

采用纳米气旋技术（纳米气旋技术NCT），将纳米活性精华液转化为极微小的纳米体积，能真正深层渗透肌肤，促进水份及营养吸收。纳米活性焕肤仪附有一系列配件，专为不同美容疗程而设，令您安坐家中，都可为肌肤带来专业的焕肤及护发效果。

安全及注意事项

使用前

- 本产品仅供肌肤及头发护理，并不适合作其他用途
- 避免将产品储存於潮湿的环境下使用，例如：浴室、厨房等
- 避免将产品放於近水、尘埃或湿气重的地方
- 不要倾斜或摇动产品，以免水槽内的水溢出
- 请勿将其他电子产品放於喷雾范围内，此举可能导致触电或火灾
- 请勿自行修改、拆解或修理产品。若产品未正常运作，请联络 Oregon Scientific



使用时

- 手湿时，请勿拔取插头或开动产品
- 请勿将任何易燃物品，如酒精、稀释剂或喷雾器等摆放於产品附近
- 当产品正在运作时，请勿将电源插拔掉
- 如发现产品或产品的电源插头有损坏，请勿使用产品
- 产品电源打开後，不可无人看管
- 请勿将其他物品插入或堵塞喷雾孔及进气孔
- 请使用产品随附的电源插头，避免使用其他变压器
- 产品运作时，请勿打开储水格
- 产品运作时，请勿打开水槽盖
- 产品运作时，储水器应经常放在储水格内
- 请勿直接将水倒入水槽内，每次使用均要使



NanoActiv 肌肤修护系统

型号: FS838



使用指南

目录	
简介.....	2
安全维护警告事项.....	2
概要.....	4
配件.....	6
装置的使用.....	8
功能简介.....	10
开始使用.....	10
操作.....	12
A. 设定.....	12
B. 面部模式.....	12
C. 头发模式.....	13
D. 睡眠模式.....	13
E. 芳香疗法.....	14
清洁和保养.....	15
A. 沥乾水份.....	15
B. 清洗水槽.....	16
C. 清洗外罩.....	16
D. 提起装置.....	16
E. 储存.....	16
技术规格.....	17
关于 Oregon Scientific.....	17
EU - 符合性声明.....	17



用储水器



- 本产品仅可配合蒸馏水，或由 Oregon Scientific 提供的护肤精华及草本露使用，请勿将上述以外的溶液倒入产品使用，此举有机会损坏产品
- 建议每次使用前，均清洗储水器及使用重新倒入蒸馏水或护肤精华露
- 当产品运作时，请将产品与窗簾或其他物品保持距离，以免弄湿其他物件
- 当产品运作时，请勿将喷雾直接指向自己的眼睛
- 请经常将产品放於平坦的表面上，以免机内的溶液渗漏
- 请勿毁损、挠曲、折曲、拉扯、扭曲电线及软管
- 清洁产品前请关掉电源及拔掉连著电源的电线
- 若发现有液体渗漏，请立即关掉电源，仔细检查是否已妥善关闭水槽盖和排水盘
- 排水清洗产品前，请确定已将排水开关推到「CLOSE」位置



注意事项

- 若感觉不适或身体异常，请立即停止使用装置。
- 用後若遇任何皮肤问题，请暂停使用并咨询医生
- 如有下列健康问题，请先咨询医生意见才可使用产品：

• 急性疾病	• 癫痫
• 敏感肌肤	• 血压异常
• 恶性肿瘤	• 哮喘
• 皮肤炎	• 花粉症
• 晒伤或	• 过敏
• 湿疹	• 荷尔蒙失调
- 请将产品放於儿童及宠物无法接碰之处，及与植物保持距离




免责声明



- 在任何情况下，Oregon Scientific 对任何未经 Oregon Scientific 建议或推荐方法使用本产品而引致的人身伤害或财物损失概不负责。
- Oregon Scientific 对产品的保证仅限于在正常使用情形下发生故障，人为状况造成商品损坏的均不在产品保证范围之内。

概要

正面图

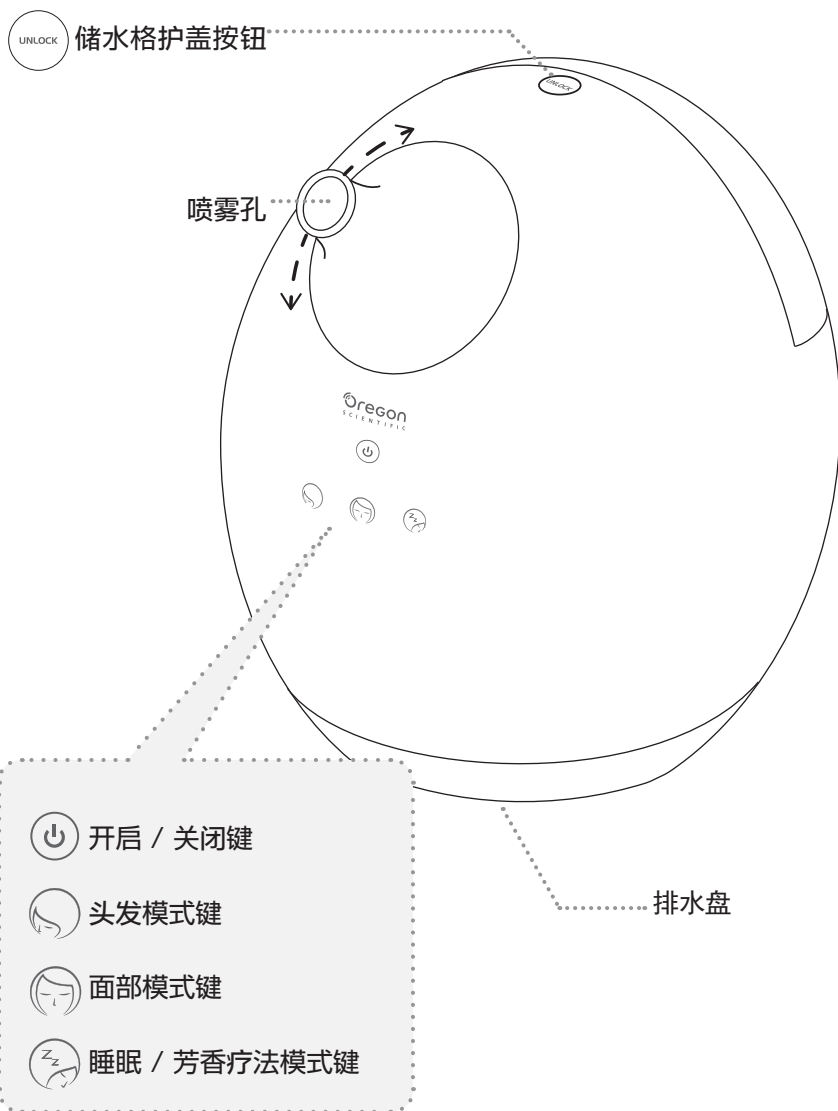

背面图

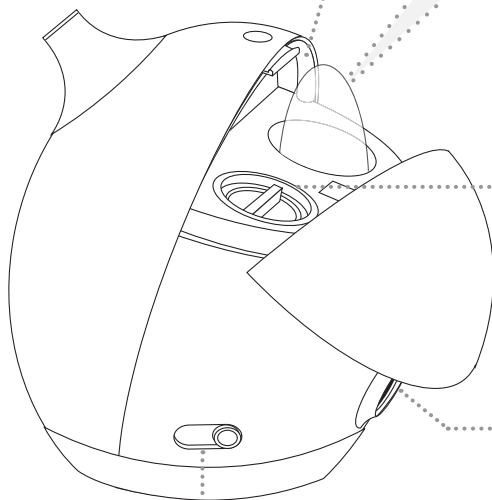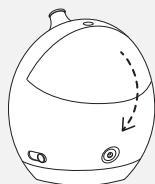

把手


储水器




调节盖

容器顶盖

水槽盖

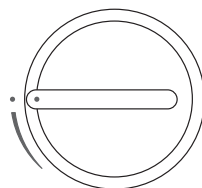

△ 产品运作时必须关闭水槽

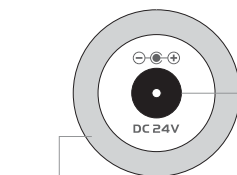

进气孔

电源插孔

排水开关




△ 注入精华露及开启装置前，
确定排水切换钮已放在「CLOSE」位置。

配件

喷雾孔塞子


未使用装置时塞住喷雾孔

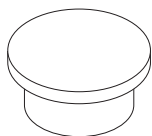

第16頁
储存和保养




第13頁
护发疗程



延长软管


连接喷嘴
延长喷雾可到达的地方

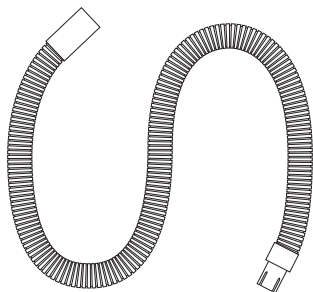

第12頁
面部疗程




第13頁
护发疗程




舒缓草本露

香薰喷头


进行芳香疗法时
连接至喷雾孔

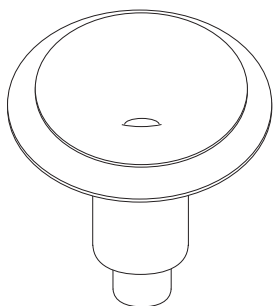

第14頁
芳香疗法



第16頁
储存和保养




梳子

连接喷嘴和延长软管
进行护发疗程

香薰海绵


放在香薰喷头内
吸收精油以进行芳香疗法



第14頁
芳香疗法

纳米活性精华

专为配合纳米活性焕肤仪使用



焕肌修护精华



焕发滋养精华

喷嘴

将喷雾导引至特定方向



第12頁
面部疗程



第13頁
护发疗程


清洁刷

清洁水槽内的雾化板



携带袋

存放所有配件

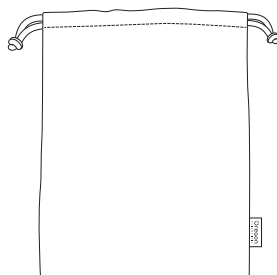

纳米活性焕肤仪的功能简介

头发模式


*使用喷咀·梳子及延长软管

*请参阅下面图表



面部模式

*请参阅下面图表

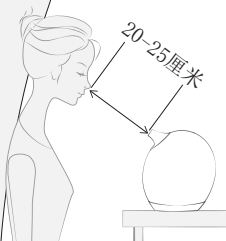


日常肌肤护理




强效肌肤护理

*使用喷咀及延长软管

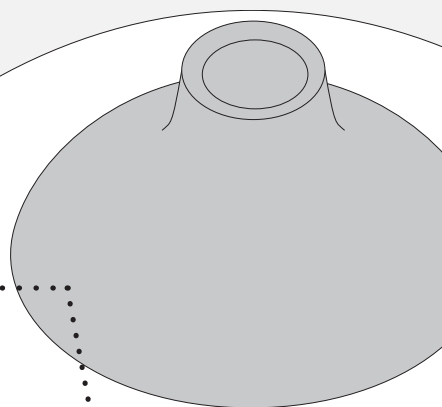


Oregon
SCIENTIFIC

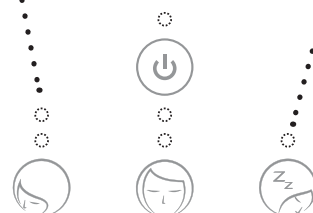

模式	容液
面部护理	45毫升 舒缓草本露
头发护理	45毫升 舒缓草本露
睡眠/香薰护理	75毫升 蒸馏水

- ⚠ 请勿将剩余的精华液留在焕肤仪内，每次使用后请排水。
- ⚠ 如配合精华液使用，请于每次使用后均排水及清洗水槽及储水器。

睡眠模式

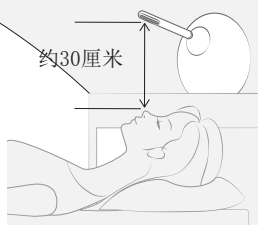


约30厘米

*使用喷咀


*请参阅下面图表

香薰护理

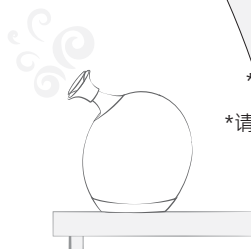



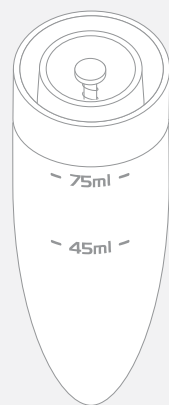

*使用香薰喷咀

*请参阅下面图表




- 75毫升是用于睡眠模式及香薰护理，请配合蒸馏水使用
- 45毫升是用于面部及头发疗程请配合舒缓草本露·焕肌修护精华及焕发滋养精华

精华	时间	显示灯补充		补充
2泵 (樽盖上的泵) 焕肌修护精华	5分钟一次疗程	 日常模式	 加强模式	连续放雾
2泵 (樽盖上的泵) 焕发滋养精华	5分钟一次疗程	 日常模式	 加强模式	连续放雾
-----	每7分钟停1分钟 的间断喷雾			间断式放雾


使用装置前

建议使用


刚开始的使用者建议每天使用两次，进行肌肤疗程，若为护发疗程，建议每週使用两至三次。

 用後若遇任何皮肤问题，请暂停使用并咨询医生。

使用产品前请检查下列事项：

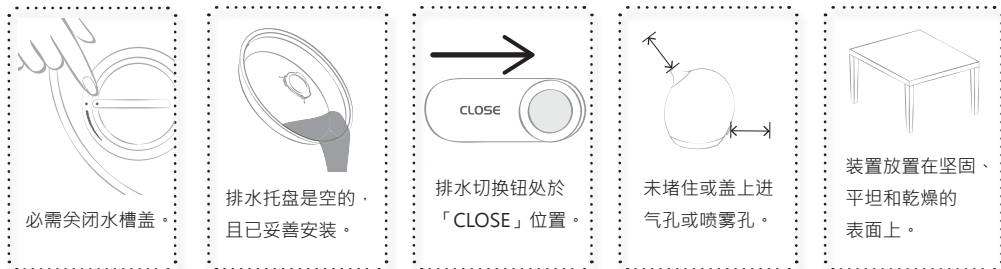


开始使用

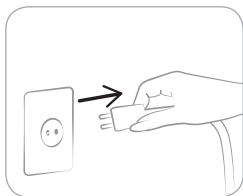


装水前确定已关闭装置，
并从主电源中拔下装置。

1.

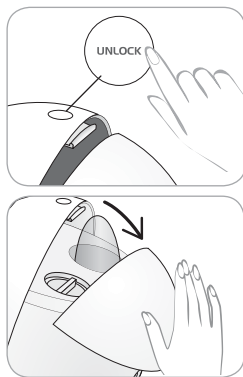


按下水槽格的按钮 ，并滑开护盖。

2.

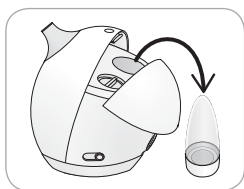


拉出储水器。

3.

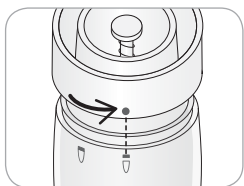

逆时针方向转动容器顶盖，开启容器。

4.

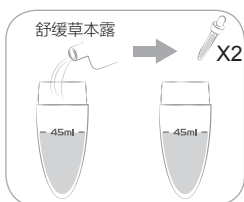


倒入45ml舒缓草本露及两泵焕肌修护精华 (面部护理)或焕发滋养精华(头发护理)。

⚠ 不要添加任何其他物质，例如精油或乳液。

⚠ 请使用蒸馏水及由 Oregon Scientific 提供的纳米活性精华。

或

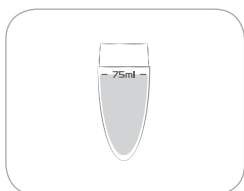

倒入75ml蒸馏水作睡眠模式/香薰护理。

⚠ 不得将地下水、矿泉水、泉水、离子水或盐水倒入容器内，此举可能损坏装置。


5.



关闭容器。

⚠ 容器上下倒转时不得按顶盖上的阀门。否则水份会漏出。

6.

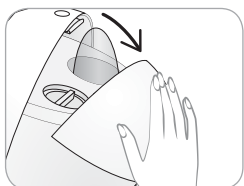

将容器插入储水格内。蒸馏水、草本溶液或精华液将排出水槽。然後在使用前关闭护盖。

操作


A. 设定

1.




将装置放置在坚固、平坦和乾燥的表面上。

2.

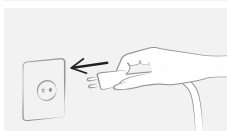

将电源变压器与装置连接。
将电源变压器插入主要插座中。


3.

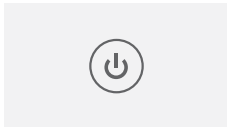


按  开启装置。


B. 面部模式

1.

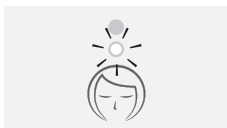

按  键开始护肤疗程。键上方的LED灯将亮起。每个疗程持续5分钟。


2.

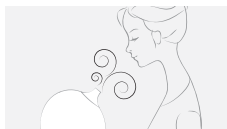


喷雾孔和面部之间适当的距离应为20至25厘米。

3.



再按  键一次，增加喷雾密度。
按键上方会亮起两盏LED灯。

4.

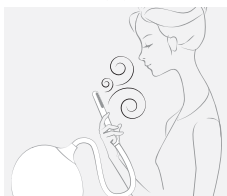



欲将喷雾导引至特定方向，请连接延长软管後再接上喷嘴。手持喷嘴，距离目标区域约15至20厘米。



延长软管的长度有限。若长度不够，请将产品放在较接近目标区域，切勿拉扯延长软管。

5.

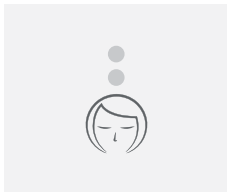


装置运作时按  键，将装置转至待机模式。
或待5分钟疗程结束後，装置将转为待机模式。



当产品运作时，请勿将喷雾直接指向自己的眼睛。

C. 头发模式


1.

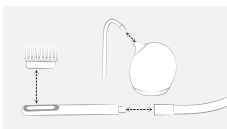

将梳子、喷嘴和延长软管连接至喷雾孔。

2.



按  键启动装置。按键上方的LED灯将亮起。每个疗程持续5分钟。

3.




再按  键一次，增加喷雾密度。按键上方两盏LED灯将亮起。。


4.




梳头并开始护发疗程。

5.

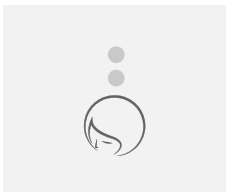


装置运作时按  键，将装置转至待机模式。或待五分钟疗程结束后，装置将转为待机模式。

 5分钟的头髮护理适用于短及中度长度的髮型，长头髮的，建议使用两次疗程以达到护髮效果。


D. 睡眠模式

1.

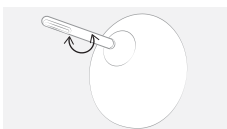

将喷嘴连接至装置。转动喷嘴至合适的方向。

2.

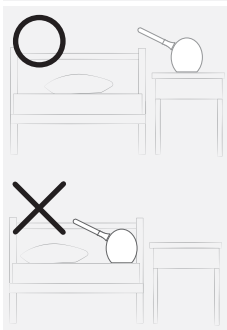


将装置放在床边的平面上，而且喷雾要能到达阁下的目标区域。调整喷嘴角度至最舒适状态，距离目标区域约30公分。

 不得将装置放在床上，避免打翻产品。

D. 睡眠模式 - 续上页

3.



按  键开始睡眠模式。装置会释出喷雾约1分钟，然後停顿7分钟。此循环将延续至水份耗尽为止。储水器满水时可运作约8小时。


4.



按  键，将装置转至待机模式。

E. 芳香疗法

1.

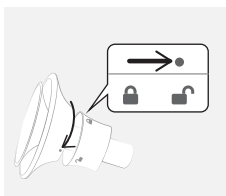


扭开香薰喷咀。

2.




取出海绵，滴数滴精油在海绵上。

3.

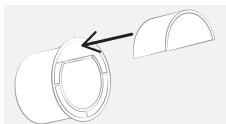

将海绵放入喷咀内的空隙。

4.

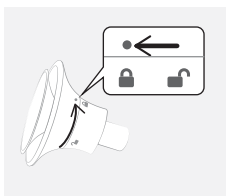

关闭香薰喷咀。

5.



连接精油喷头至喷雾孔。

6.



按  键开始芳香疗法。



芳香疗法模式仅供放松使用，并不用作肌肤护理，请勿将香薰喷雾喷在面部。


清洁和保养



清洁产品前，请关闭产品且确保产品没有接驳电源。


A. 沥乾水份 / 草本溶液 / 精华液

1.

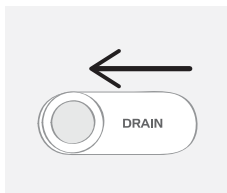


将排水开关移到「DRAIN」位置。底座的蓝色LED灯会闪烁，且水槽内的水份 / 草本溶液 / 精华液将释出至排水盘。

2.

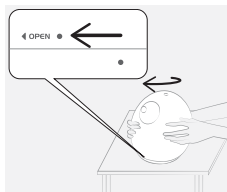


将产品放在平坦的表面上，手持主机，向左转动，将它和排水盘分开。

3.

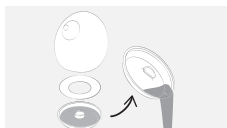


提起主机体，移出排水盘，倾倒水份。

4.

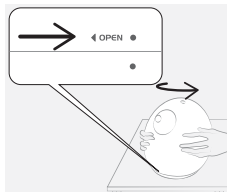

放回托盘，把商品放在托盘上并转动它，直到主机体的点(●)对准托盘的点(●)。

5.

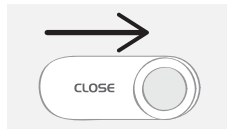

将排水切换钮滑至「CLOSE」位置，锁定装置。



- 排水前，请确保排水盘是空的。否则水份将从托盘漏出，或会损坏产品。
- 请勿将蒸馏水、草本溶液或精华液留置在产品内。每次使用後均要清洗托盘。
- 避免使用之前剩餘的蒸馏水、草木溶液或精华液。

B. 清洗水槽

1.



开启水槽格。

2.




若使用草本溶液或精华液，
请将蒸馏水倒入储水格内，然後排水。

3.



逆时针方向旋转水槽盖。

4.

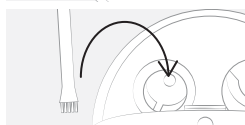

使用清洁刷清洁雾化板和水槽内部。


⚠ 清洗雾化板时请勿过度用力。

5.





再次将蒸馏水倒入水格内，
然後排水，以彻底清洗产品。

C. 提起装置

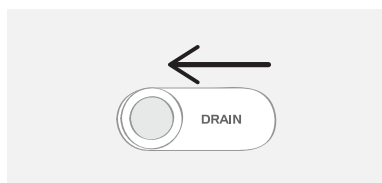

提起或移动装置前，沥乾水槽和倾倒
排水托盘的水份。

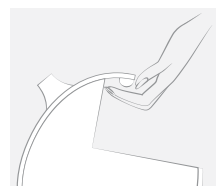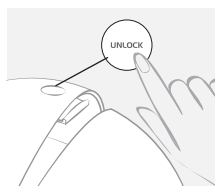

1. 按下水槽格按钮，
并滑下水槽格护盖。
2. 利用按钮下方的
把手来提起装置。


D. 清洗外罩



- 不得使用类似苯和稀释剂等磨损
性清洁粉或溶剂清洗装置。
- 使用乾布擦拭装置表面。

E. 儲存

儲存装置前，沥乾装置
内所有水份或草本溶
液，等待水槽完全乾
燥，且使用喷雾孔塞子
塞住喷雾孔。

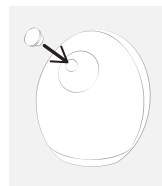

请勿将剩余的精华液留在焕肤仪内，
每次使用後请排水。

技术规格

电源	AC 100~240V 50~60 Hz DC 24V 1500mA
电源消耗	36W
作业温度	5 °C to +40 °C
储存温度	-20 °C to +60 °C
尺寸	220mm x 205mm x 205mm
重量	1.3kg

關於 Oregon Scientific

浏览我们的网站：www.oregonscientific.com，了解更多 Oregon Scientific 的产品详情。

欲与我们的顾客服务小组联络，请传送电子邮件至：info@oregonscientific.com

EC - 符合性声明

Oregon Scientific 在此声明本 NanoActiv Skin Restoring System: FS838 已符合EMC指令 2004 / 108 / EC和低电压设备指令 2006 / 95 / EEC的规范要求。欲索取已签署并注明日期的符合性声明副本，请洽询 Oregon Scientific客户服务部。



使用正确的产品弃置方法：



本标志说明在欧盟国家内，本产品不得与其他家庭废弃物同时弃置。为预防未妥善管控之废弃物对环境或人体健康造成伤害，请负责回收产品，促进物料资源的永续再生使用。欲回收阁下已使用的装置，请使用回收和收集系统，或联络购买产品的零售商。他们可将此产品进行环保安全资源回收。



www.oregonscientific.com